


# КRAFTOOL

## ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК арт. 31188

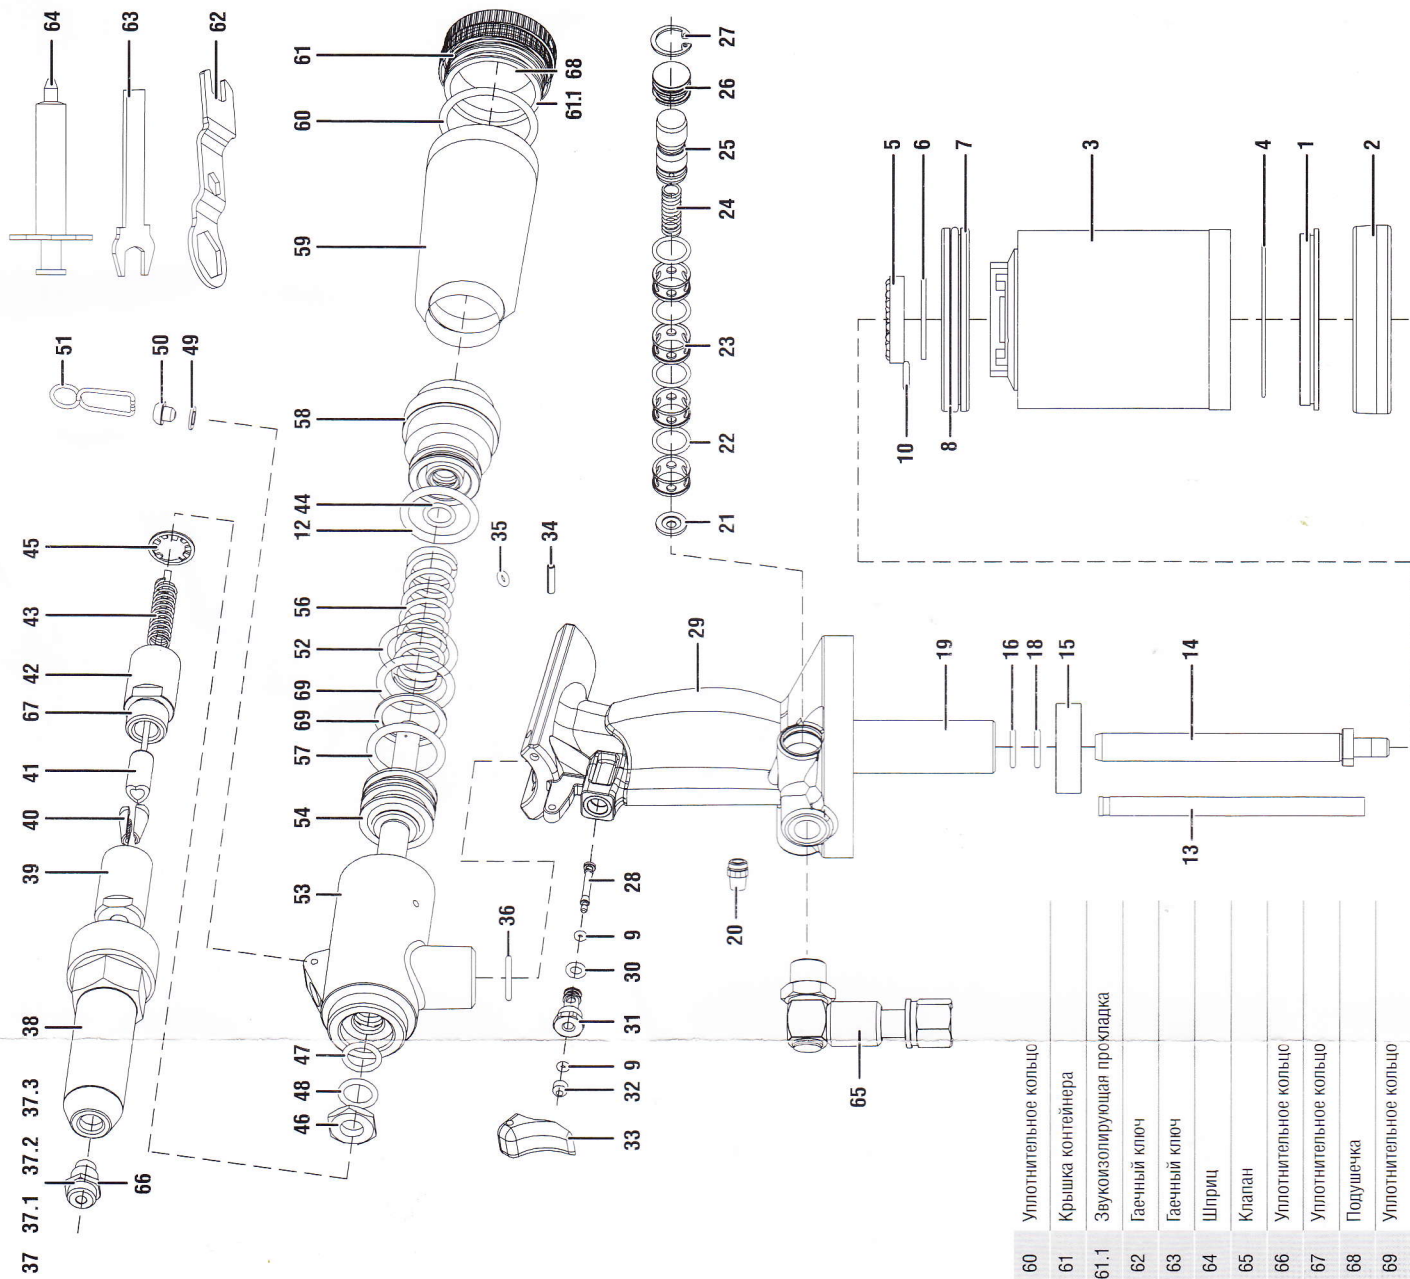

| №    | Устройство                   | Головка пускового устройства |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 1    | Задняя крышка цилиндра       | 32                           |
| 2    | Внешнее резиновое кольцо     | 33                           |
| 3    | Корпус цилиндрический        | 34                           |
| 4    | Уплотнительное кольцо        | 35                           |
| 5    | Аварийная шайба              | 36                           |
| 6    | Шайба                        | 37.1                         |
| 7    | Поршень                      | 37.2                         |
| 8    | Уплотнительное кольцо        | 37.3                         |
| 9    | Уплотнительное кольцо        | 38                           |
| 10   | Уплотнительное кольцо        | 39                           |
| 12   | Уплотнительное кольцо        | 40                           |
| 13   | Трубка                       | 41                           |
| 14   | Стержень                     | 42                           |
| 15   | Гайка                        | 43                           |
| 16   | Сальник                      | 44                           |
| 18   | Уплотнительное кольцо        | 45                           |
| 19   | Уплотнение                   | 46                           |
| 20   | Глушитель                    | 47                           |
| 21   | Накладка                     | 48                           |
| 22   | Уплотнительное кольцо        | 49                           |
| 23   | Сетчатый кожух               | 50                           |
| 24   | Пружина                      | 51                           |
| 25   | Клапан                       | 52                           |
| 26   | Накладка клапана             | 53                           |
| 27   | Стопорное кольцо             | 54                           |
| 28   | Поршень задвижки             | 56                           |
| 29   | Корпус рукоятки              | 57                           |
| 30   | Уплотнительное кольцо        | 58                           |
| 31   | Вставка пускового устройства | 59                           |
| 32   | Головка пускового устройства |                              |
| 33   | Курок                        |                              |
| 34   | Пружинный штифт              |                              |
| 35   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 36   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 37   | Насадка 2.4 мм               |                              |
| 37.1 | Насадка 3.2 мм               |                              |
| 37.2 | Насадка 4.0 мм               |                              |
| 37.3 | Насадка 4.8 мм               |                              |
| 38   | Корпус носовой части         |                              |
| 39   | Кожух губок                  |                              |
| 40   | Губки                        |                              |
| 41   | Толкатель губок              |                              |
| 42   | Задняя часть корпуса губок   |                              |
| 43   | Пружина                      |                              |
| 44   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 45   | Кожух прокладок              |                              |
| 46   | Стопорная шайба              |                              |
| 47   | Сальник                      |                              |
| 48   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 49   | Прокладка                    |                              |
| 50   | Винт с шестигранной головкой |                              |
| 51   | Крюк                         |                              |
| 52   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 53   | Верхняя часть корпуса        |                              |
| 54   | Поршневой шток               |                              |
| 56   | Пружина                      |                              |
| 57   | Сальник                      |                              |
| 58   | Лопастной затвор             |                              |
| 59   | Контейнер                    |                              |
| 60   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 61   | Крышка контейнера            |                              |
| 61.1 | Звукоизолирующая прокладка   |                              |
| 62   | Гаечный ключ                 |                              |
| 63   | Гаечный ключ                 |                              |
| 64   | Шприц                        |                              |
| 65   | Клапан                       |                              |
| 66   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 67   | Уплотнительное кольцо        |                              |
| 68   | Подушечка                    |                              |
| 69   | Уплотнительное кольцо        |                              |

Назначение


Предназначен для скрепления листовых материалов и элементов конструкций вытяжными заклепками.

Технические характеристики

Рабочее давление: 6,0 – 6,7 бар  
Размеры заклепок: 2,4 мм, 3,2 мм, 4,0 мм, 4,8 мм  
Материалы заклепок: алюминий, сталь, нержавеющая сталь  
Диаметр коннектора: 1/4"  
Вес: 1,5 кг

Инструкция по применению


1) Соберите пневматическую систему согласно схеме.

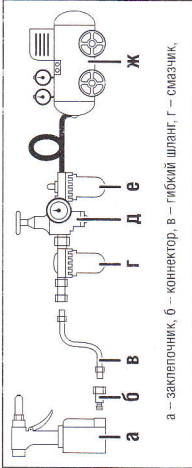

- 2) Настройте рабочее давление.  
3) Установите заклепку в заклепочник, а затем в отверстие.  
4) Нажмите на курок.  
5) Для завершения работы необходимо отключить подачу воздуха и спустить воздух в систему.

Смазка губок заклепочника

Используйте гидравлическое масло для пневмосистем.

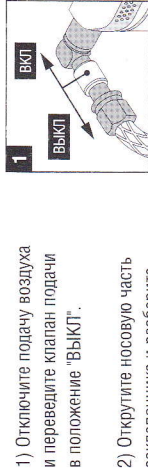

- 1) Отключите подачу воздуха и переведите клапан подачи в положение "ВЫКЛ".

- 2) Открутите носовую часть заклепочника и разберите корпус губок при помощи рождовых гаечных ключей, входящих в комплект поставки.

- 3) Очистите корпус и губки от грязи и смажьте перед сборкой.

- 4) Соберите части заклепочника в обратном порядке.

Правила безопасности

- Не работайте без установленного контейнера для сбора хвостиков заклепок.
- При работе не направляйте заклепочник на людей.
- Храните инструмент в недоступном для детей месте.
- Не используйте легковоспламеняющиеся газы (кислород) для работы.

- Не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки инструмента. в
- Не превышайте максимально допустимое рабочее давление инструмента (6,7 бар).
- Отключайте инструмент при сервисном обслуживании, регулировке и во время простоя.
- На рабочем месте используйте средства защиты: защитные очки, звукоизолирующие наушники и головные уборы.
- Ремонт и очистка должны производиться в том случае, когда инструмент не под давлением.

Хранение, транспортировка, утилизация

Хранить и транспортировать инструмент в сухом, чистом месте. Не утилизировать с бытовыми отходами.

Гарантийные обязательства

- 1) Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
- 2) Гарантийный срок на данный прибор составляет 6 месяцев со дня покупки.
- 3) Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.
- 4) При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.
- 5) Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы.
- 6) Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:
- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения покупателем руководства по эксплуатации;
  - на запчасти, подверженные естественному износу;
  - при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
  - при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

Техническое обслуживание, обнаружение и устранение неполадок

Не используйте инструмент, если были обнаружены неполадки, представленные в таблице.

| Неполадки              | Причины                                                                                                                     | Устранение неполадок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Застряла заклепка      | Неверный типоразмер заклепки.<br>Засорились кожаные губки (поз.39).<br>Застрял отработанный штифт в насадке (поз. 37-37.3). | Необходимо заменить заклепку или поставить соответствующую насадку.<br>Открутите носовую часть заклепочника (поз.38), используя ключи в комплекте. Открутите кожаные губки (поз.39). Очистите внутренние части от загрязнения, смажьте. Соберите заклепочник в обратном порядке.<br>Используйте засосренный предмет для очистки прохода подачи. |
| Не выгибается заклепка | Недостаточное давление в системе.<br>Открыта запорная арматура.<br>Отключен компрессор.                                     | Проверьте пневмосистему.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Утечка воздуха         | Повреждены уплотнительные кольца.<br>Ослаблены винтовые соединения.                                                         | Замените уплотнительные кольца.<br>Затяните соединения.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- После установки каждые 1000 заклепок рекомендуется очистить и смазывать губки заклепочника.
- После установки 20000 заклепок из нержавеющей стали рекомендуется заменить губки заклепочника (поз.40), толкатель губок (поз.41), пружину толкателя губок (поз.43).
- Когда в контейнере для отработанных заклепок (поз.59) накопится более 30 шт. необходимо его освободить.
- Слишком низкое или высокое давление приведет к некорректной работе инструмента, ухудшит качество выполняемой работы, а также может привести к снижению срока службы инструмента и выходу его из строя.
- Оберегайте инструмент от попадания влаги и грязи.
- Для очистки системы втягивания хвостика заклепки можно использовать технические растворители. Однако, они способны повредить герметичность. Поэтому необходимо после их использования вычистить растворитель до конца и смазать детали заклепочника.
- **Внимание!** При работе необходимо использовать смазчик и влагоотделитель пневматической сети (см. Инструкцию по применению). Гарантия сохраняется только в случае их использования.
- Если нет возможности использовать линию со смазчиком и влагоотделителем, то смазать инструмент можно через отверстие впуска воздуха. Однако регулярная работа в таких условиях может привести к повреждению внутренних частей инструмента коррозией, что не является гарантийным случаем.

Гарантийный талон

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование                   | Пневматический заклепочник                                                    |
| Артикул                        | 31188                                                                         |
| Дата покупки                   | « ____ » ____ 20 ____ г.                                                      |
| Торговая организация, ее адрес | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____<br>(подпись продавца)<br><br>(М.П.) |

Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.  
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)