


## Инструкция по установке крепления (арт. 46557) террасной доски.

Ключ (кляммер) представляет собой плоский конусообразный штифт с плоской прямоугольной шляпкой. На штифте расположено три ряда засечек. На шляпке — круглое зенкованное отверстие для самореза и шип, который располагается перпендикулярно относительно шляпки ключа.

Ключ предназначен для создания террасного настила без видимых элементов крепежа.

Важное преимущество ключа заключается в том, что его можно использовать для террасной доски любой толщины, начиная от 18 мм.


1. Установить крепеж под 45-60° к лаге.

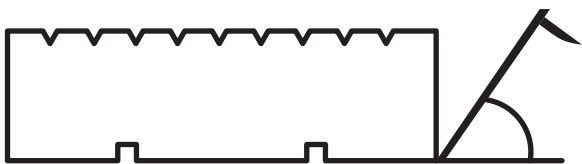

2. Забить крепеж в лагу.



3. Подогнуть крепеж на угол до 90°, завернуть саморез.

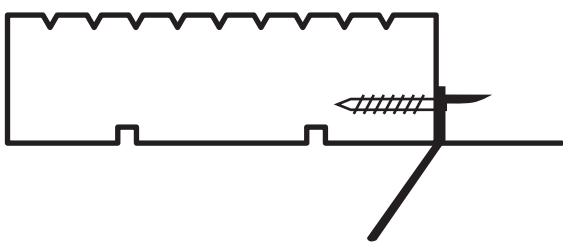

4. Ударами молотка по второй террасной доске (через прокладку) выбрать зазор между террасными досками.

